

WICHTIGE INFORMATION

ThermBright Ziele müssen mit einer Neigung von mindestens 10 Grad aus Sicht des Schützen installiert werden

Ziele NICHT in der Nähe externer Wärmequellen platzieren, da diese die Funktion beeinträchtigen können

Abbildung der **richtigen** Installation für Thermbright Ziele

Fig 1


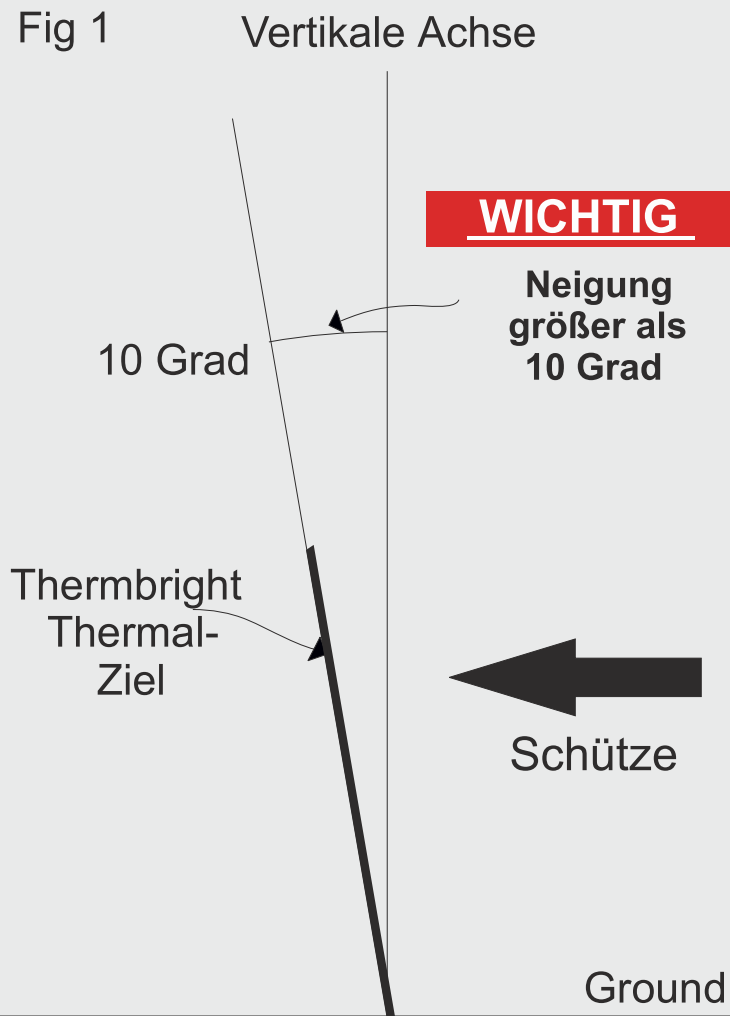


Abb. 1 seitliche Ansicht des ThermBright Ziels



Falsche Installation
Das Ziel funktioniert nicht

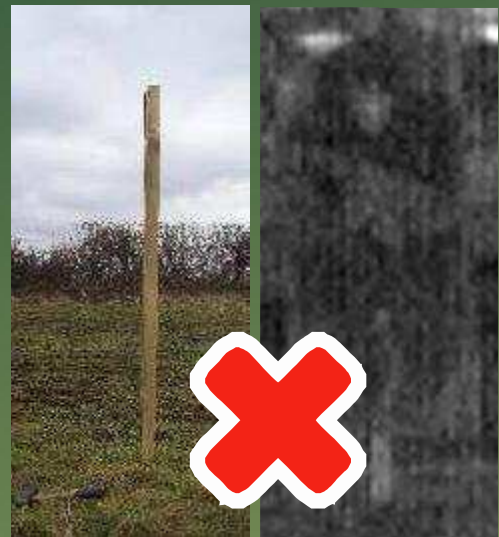

Richtige Installation des Ziels
mit entsprechendem Neigungswinkel